

故障检修及排除

故障现象	原因	处理办法
● 压缩机运转但不制冷。	供电电压太低。	通知当地供电局调整电压。
	压缩机不启动或断转。	修理或更换。
● 压缩机运转，但制冷量不足。	电压太低。	通知当地供电局调整电压。
	3分钟保护中。	3分钟后自动恢复。
	压缩机故障。	通知本公司服务中心。
	温度太低。	正常。
● 压缩机运转，但制冷量不足。	管路不密封。	修理或更换。
	房温过低。	通知本公司服务中心。
● 不制冷，或制冷量太少。	制冷剂太稀。	清洗蒸发器。
	制冷剂。	通知本公司服务中心。
	温度太低。	正常。
● 噪音。	地板不平。	移至平坦处或加垫垫块。
	压缩机或管路振动。	将管路固定。
	流水声。	此为制冷剂流动声，属正常。
● 压缩机过热。	制冷剂太稠。	清洗蒸发器。
	外置温度过低。	停止运转。
● 制冷剂漏出。	水箱漏水。	通知本公司服务中心。
	管路故障。	通知本公司服务中心。

■ 遇有上列故障现象，请依上述步骤逐项检查，如果仍发现有不正常现象时，敬请致电拨打到附近本公司特约维修服务中心，服务人员会立刻竭诚为您服务。（特约维修服务中心电话请参见所附全省服务中心一览表）

SAMPO

聲寶牌









除湿機

使用說明書

AD-101FB

SAMPO 聲寶股份有限公司

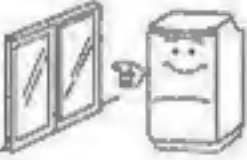注意事項及緊急處理方法

 <p>• 停電或不使用時，請拔掉電源線插頭。</p>	 <p>• 移動時，請從底部手提起。</p>
 <p>• 移動、搬運前，請先倒出水箱內積水。</p>	 <p>• 請勿將設備置於柔軟、不平地面，以防產生異常震動。</p>
 <p>• 使用時，請開窗門窗以確保空氣流通。</p>	 <p>• 為確保空氣流通，離牆面與牆壁的距离至少須有10公分以上。</p>
 <p>• 機體上面請勿置放重物或含水之花瓶。</p>	 <p>• 透過網罩每二週清洗一次。(透過網罩下即可取出)</p>


注意事項及緊急處理方法

 <p>• 當停止運作後，請等3分鐘後再行啟動，以免系統異常使用壽命。</p>	 <p>• 切勿使用細棒、鐵棒插入設備內，以免發生故障或損壞。</p>
 <p>• 清理設備時，以濕布輕輕擦拭即可，切勿直接用水，以免破壞電氣設備。</p>	 <p>• 使用除濕機時，因內部溫度較高產生熱量，故室溫會隨之上升。</p>
 <p>• 透過網罩使用清水或中性清潔劑清洗，切勿使用40℃以上熱水或揮發性汽油、甲苯或稀釋劑清洗。</p>	 <p>• 使用連續排水時，排水管須水平放置，不可高低不平。</p>
<p>緊急處理方法</p> <p>發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運作並拔掉電源插頭</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若在其狀態下繼續運作，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。 • 請速與經銷商或就近經銷商洽詢。  <p>拔電源插頭</p>	

規格表


規格	機種
電 源	單相 110V・60Hz
驅 動 機 構	除濕5型
除 濕 能 力	(5.0公升/日・27℃・RH50%) (10.0公升/日・30℃・RH80%)
消 耗 電 力	180W
電 流	1.8A
重 量	10公斤
除 濕 控 制	全自動除濕
滿 水 控 制	水滿自動停機
排 水	可選擇排水
外 型 尺 寸	551(高)×240(寬)×277(深)mm
風 速 設 定	FUZZY・弱風・適中・乾爽・強風・五段

部品名稱及功用

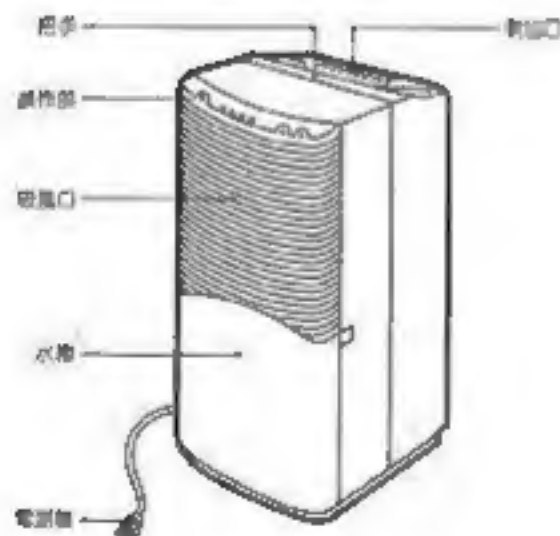

1


部品名稱及功用

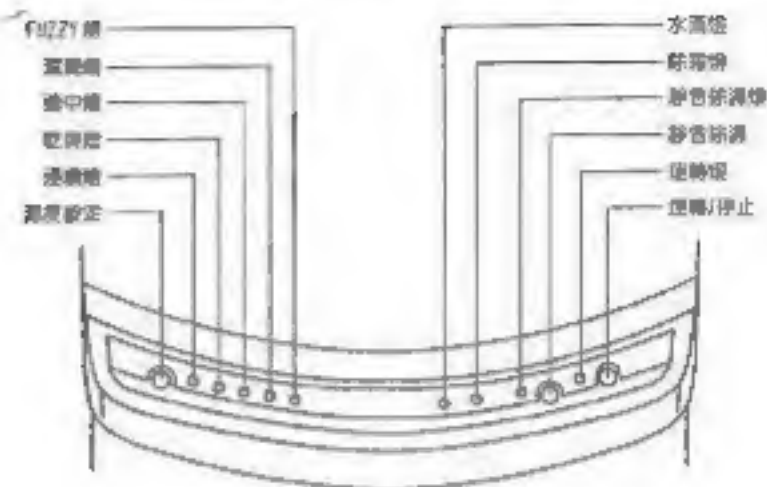

特點說明

■空氣清淨及除臭

本機具有除去塵埃之過濾網以及活性炭除臭功能，不但除濕且兼具清淨與除臭，一機多用。

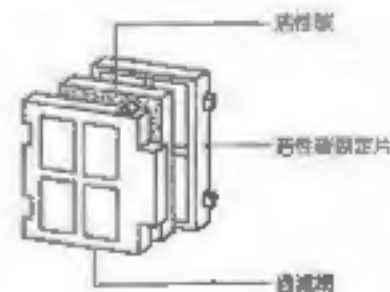


2

特點說明

■濕度設定

濕度設定鍵可分別選擇Fuzzy、濕潤、濕中、乾爽、連續等五種功能。每次調整濕度設定鍵，則往前移一設定，其功能圖選則：



1. Fuzzy：濕度設定為全自動控制。
2. 濕潤：濕度較高濕度時使用。
3. 濕中：一般正常適用之濕度。
4. 乾爽：濕度至最低濕度。
5. 連續：連續除濕。

■靜音除濕

當靜音除濕鍵即執行靜音除濕，再按一次鍵即取消靜音除濕功能。



■自動除霜

在低溫環境下使用時，蒸發器表面會逐漸結霜，影響除濕效果，此時除濕機會自動進行除霜之功能，且除霜燈亮，蒸發器及壓縮機均停止運轉，待除霜完畢，即開始運轉，並繼續執行除濕功能而進行除濕。

■運行狀態

除濕機由停止或待機中進入運行除濕時，按「運行/停止」鍵運轉燈立即顯示，運轉延遲2秒後以強除濕約2秒，再以弱除濕運轉11秒，再依所設定之濕度進行除濕運轉。此係符合人體工學而設計之一柔性功能。

■靜音功能

水箱水滿或未定位時，壓縮機和風扇均停止運轉，水滿燈閃爍，聲音15響。

■壓縮機有3分鐘保護裝置，藉以增加延長壓縮機使用壽命。

安全注意事項

- 不得於狹窄密閉空間中使用。

運轉操作說明

■開機及除濕鍵：


1. 將電源鍵按下，此時運轉指示燈亮，表示開始進行除濕運轉。
2. 水滿指示燈亮時表示：
 - 水箱水已滿，必須倒水。
 - 水箱未放置定位。

■排水方式：

●直接排水：

1. 水滿時，水滿指示燈會亮，此時壓縮機及風扇停止運轉。
2. 請將水箱取出倒水。
3. 倒完水後，將水箱放回並放入鎖扣，直到定位。
- ※ 請勿重覆「取出」-「放回」水箱之動作，以免壓縮機啟動，容易造成故障。
- 連續排水：使用排水管直接排水。

1. 取出水箱，將排水管由水箱後側之插口下方處拉出。
2. 將外箱後側之封口鬆開，以便排水管之伸出。
3. 將排水管直接上排水口再裝置，出口處可接上PVC排水管。
4. 將水箱放回原位置。

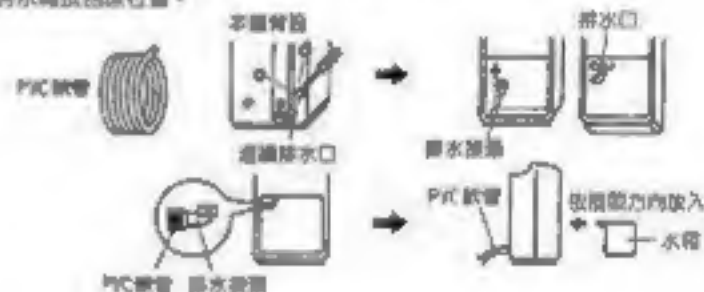

適合使用除濕機之場所

- 臥室、辦公室、衣物儲藏室、地下室。
- 浴室、廚房、洗衣房、書房、書房。
- 不潔空氣、廚房、浴室、錄放影機置放地點。
- 無窗房、無日照房間。
- 接近浴室、廚房、洗衣間等濕氣較多的地方。